SAMSUNG

SM-V700

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Можете да използвате този Gear като допълнително устройство за някои Samsung Android™ смартфони или таблети. Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да обясни приложенията и функциите, налични когато Gear е свързан към мобилно устройство.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате Gear, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на настройките по подразбиране на Gear.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на Gear. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на Gear и средата, в която се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от Gear, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на Gear или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с този Gear, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с Gear, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с Gear, се свържете с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на Gear или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на Gear, както и загуба на данни. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

6 Съдържание на пакета
7 Оформление на устройството
8 Свързване към мобилно устройство
14 Бутон
14 Зареждане на батерията
17 Носене на Gear
18 Включване и изключване на Gear
19 Отключване и заключване на Gear
19 Регулиране на яркостта на дисплея
19 Настройка на силата на звука
20 Превключване към тих режим

Основни функции

21 Индикаторни икони
21 Използване на сензорния екран
24 Известия
25 Начален екран
26 Екран на часовника
26 Екран с приложения
26 Използване на приложения
27 Връщане до предишния екран
27 Защита на Gear
28 Bluetooth
30 Използване на функции за повикване

Gear Manager

31 За Gear Manager
31 Конфигуриране на настройките на Gear
32 Персонализиране на началния екран
33 Управление на приложения
34 Намиране на Gear
34 Използване на известия
35 Активиране на функцията за автоматично заключване
35 Задаване на съкратено меню до приложение
35 Задаване на съобщения за спешни случаи
36 Умно реле
36 Използване на жест за събуждане
36 Преглед на помощна информация

Приложения

37 Камера
39 Галерия
40 Указател
40 Набиране
40 Намери моето...
41 Регистри
41 Мултимедиен контролер
41 Крачкомер
45 S Voice
45 Хронометър
46 Таймер

46 Графикът за днес
46 Гласова бележка
47 Време

Настройки

48 Относно настройките
48 Часовник
49 Звук
49 Сила звук
49 Дисплей
50 Батерия
50 Bluetooth
50 Движения
50 Закл. за ко...
50 Език
51 Нулир. Gear
51 Информац...

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Gear
- Заряден докинг
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с Gear, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за този Gear и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с Gear, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашия Gear.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

Gear

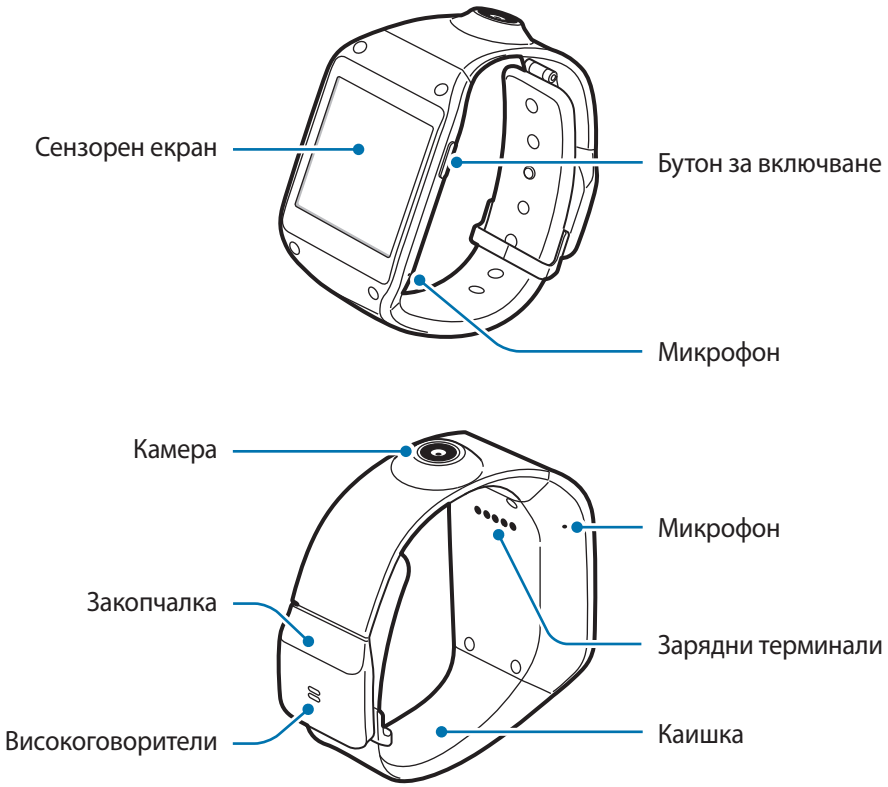

Влажността и течностите могат да повредят Gear. Пазете Gear сух.

- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Ако високоговорителят е мокър, звукът ще се изкриви. Потвърдете, че високоговорителят е сух.

Заряден докинг

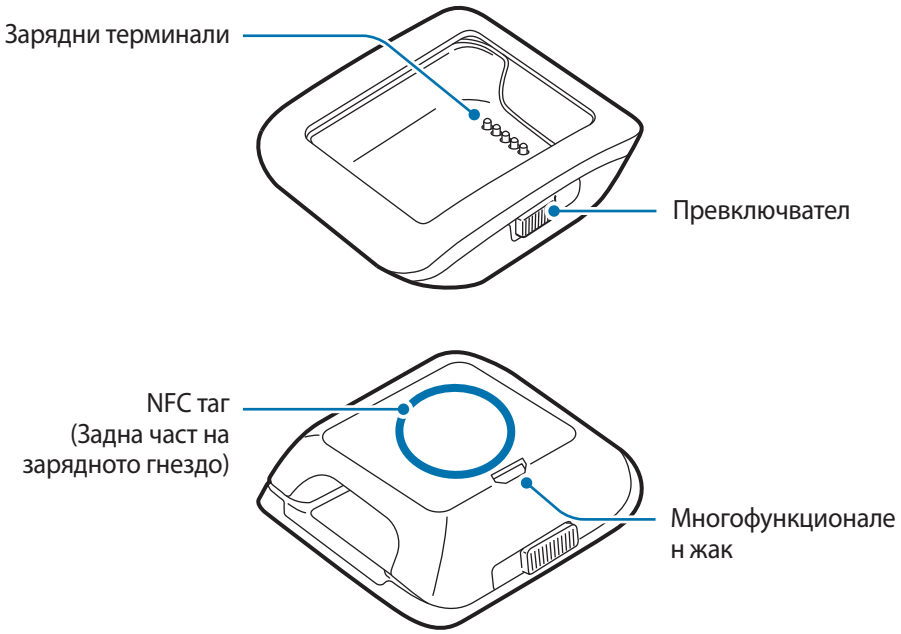

Свързване към мобилно устройство

Чрез свързване на Gear към друго мобилно устройство можете да използвате приложения и функции на свързаното мобилно устройство.

Използвайте зарядния докинг, който има NFC таг и внедрен Bluetooth адрес, който съответства на вашия Gear.

1 Мобилно устройство: Активирайте NFC функцията.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **NFC**. Плъзнете **NFC** плъзгача надясно.

Методът за активиране на NFC функцията може да се различава в зависимост от мобилните устройства.

2 Gear: Включете Gear.

Gear преминава автоматично в режим на свързване.

3 Заряден докинг: Допрете гърба на зарядния докинг до гърба на мобилното устройство.

Мобилното устройство издава звук и се появява изскачащ прозорец на Gear Manager.

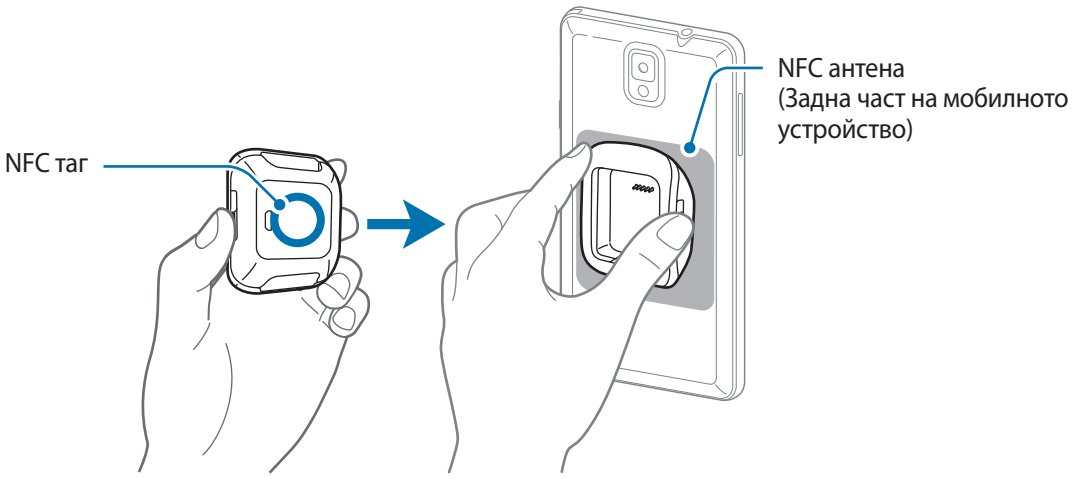

- Мобилното устройство, показано на картинката по-горе, съдържа вградена NFC антена. Местоположението на NFC антената може да е различно в зависимост от устройството. Вижте ръководството на потребителя, за да намерите NFC антената.
- Отключете мобилното устройство, преди да го свържете с Gear. Ако капакът е затворен, екранът е изключен или устройството е заключено, не можете да свържете Gear към мобилното устройство.

4 Мобилно устройство: Чукнете **OK** → **Инсталиране**.

Gear Manager се инсталира.

Потвърдете, че има активна Wi-Fi или мобилна мрежа, преди да инсталирате Gear Manager.

5 Мобилно устройство: Когато се появи прозорецът **Искане за свързване в двойка на Bluetooth**, чукнете **OK**.

Gear: Чукнете ✓.

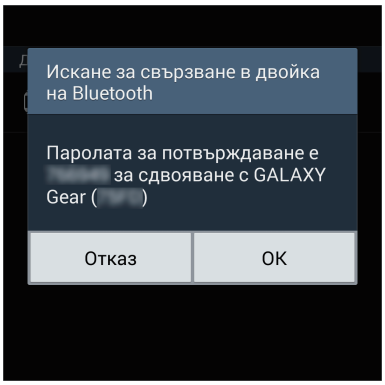
Искане за свързване в двойка на Bluetooth
Паролата за потвърждаване е [redacted] за сдвояване с GALAXY Gear ([redacted])
Отказ
OK

▲ Мобилно устройство

▲ Gear

Gear и мобилното устройство се свързват чрез Bluetooth функцията.

Когато връзката е неуспешна, допрете гърба на зарядния докинг до гърба на мобилното устройство (NFC антена) или свържете ръчно устройствата.

6 Мобилно устройство: Прочетете и се съгласете с правилата и условията.

Свързването на устройството завършва и стартира Gear Manager. Вижте съветите, които се появяват в изскачащия прозорец.

Ако свържете устройствата с допълнителния заряден докинг по избор, стартирайте Gear Manager на мобилното устройство, след което чукнете **Ръчно свързване**, за да намерите и да свържете устройствата.

Ръчно свързване

Ако вашето мобилно устройство няма NFC функция, трябва да свържете устройствата ръчно.

- За да проверите дали мобилно устройство има NFC функция, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** и потвърдете, че NFC опцията фигурира.
- Стъпките и екраните може да се различават в зависимост от мобилните устройства.

1 Мобилно устройство: Отидете до **Samsung Apps** и изтеглете и инсталирайте Samsung GALAXY Gear Manager.

Ако вашето мобилно устройство не поддържа Samsung Apps, посетете *www.samsungapps.com* и изтеглете Gear Manager. Не можете да инсталирате Gear Manager на мобилно устройство, което не поддържа синхронизиране с Gear. Потвърдете, че вашето мобилно устройство е съвместимо с Gear.

2 Gear: Включете Gear.

Gear преминава автоматично в режим на свързване.

3 Мобилно устройство: Стартирайте Gear Manager на мобилното устройство, след което чукнете **Ръчно свързване**.

Gear manager
Свързване с Gear
Включете NFC в Настройки и доближете мобилното устройство до зарядния докинг, откъм гърбовете им. Вашето мобилно устройство ще се свърже автоматично към Gear през Bluetooth.
Ръчно свързване

4 Мобилно устройство: Когато се появи прозорецът **Известие**, чукнете **OK**.

Мобилното устройство активира Bluetooth и показва откритите устройства.

5 Мобилно устройство: Изберете Gear от списъка с открити Bluetooth устройства.

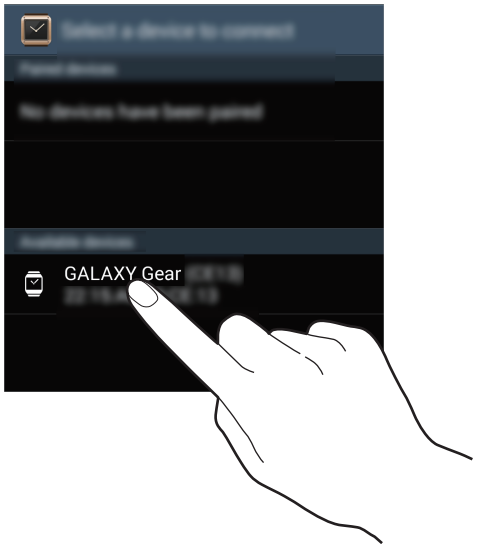

Проверете идентификационния номер на Gear и изберете Gear със същия номер в списъка с открити Bluetooth устройства.

6 Мобилно устройство: Когато се появи прозорецът **Искане за свързване в двойка на Bluetooth**, чукнете **OK**.

Gear: Чукнете .

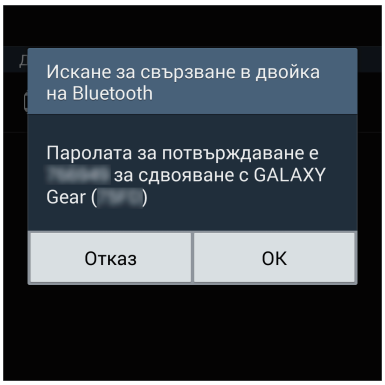
Искане за свързване в двойка на Bluetooth
Паролата за потвърждаване е [redacted] за сдвояване с GALAXY Gear ([redacted])
Отказ
OK

▲ Мобилно устройство

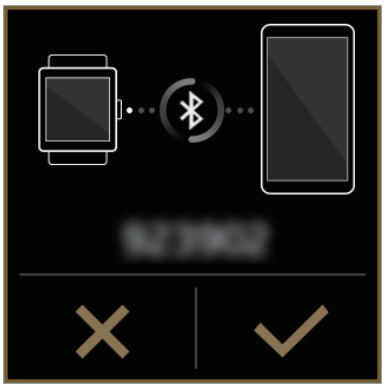

▲ Gear

Gear и мобилното устройство се свързват чрез Bluetooth функцията.

7 На мобилното устройство: Прочетете и се съгласете с правилата и условията.

Свързването на устройството завършва и стартира Gear Manager.

Свързване към друго мобилно устройство

Можете да свържете Gear към друго мобилно устройство. Прекратете текущата връзка и свържете към друго мобилно устройство.

1 Мобилно устройство: Стартирайте Gear Manager, чукнете върху името на Gear под **Сдвоен Gear** → **Изключване** → **OK**.

Връзката между Gear и мобилното устройство ще се прекъсне.

2 Gear: На началния екран превъртете до **Приложения**, чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Нулир. Gear** → **Нулиране**.

Gear ще се нулира и ще отиде до режим на свързване.

3 Мобилно устройство: На друго мобилно устройство стартирайте Gear Manager, след което свържете мобилното устройство с Gear.

Бутон

Бутон	Функция
Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите Gear. • Натиснете и задръжте 8-10 секунди, за да нулирате Gear ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да се върнете към екран на часовника. • Натиснете, за да заключите Gear на екрана на часовника. Gear влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи. Натиснете отново, за да отключите Gear.

Зареждане на батерията

Използвайте зарядния докинг, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете също да използвате компютър, за да заредите Gear, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на Gear.

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, Gear не може да бъде включен веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да включите Gear.

Зареждане със зарядния докинг

1 Плъзнете и задръжте превключвателя, след което отворете капака на зарядния докинг.

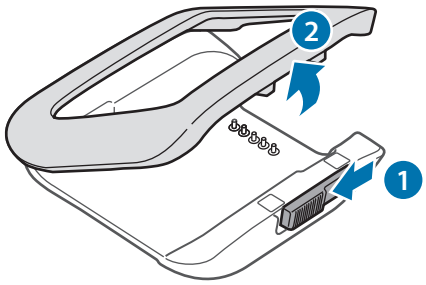

2 Поставете Gear на зарядния докинг със зарядните терминали с лице един срещу друг.

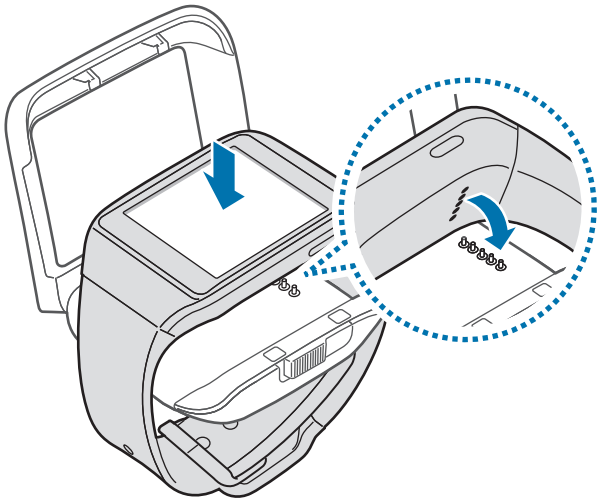

3 Затворете капака на зарядния докинг.

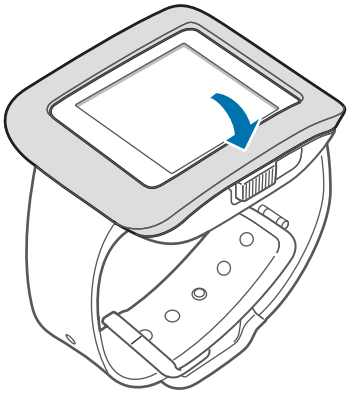

4 Вкарайте малкия край на зарядното в многофункционалния жак на зарядния докинг, а големия край - в електрически контакт.

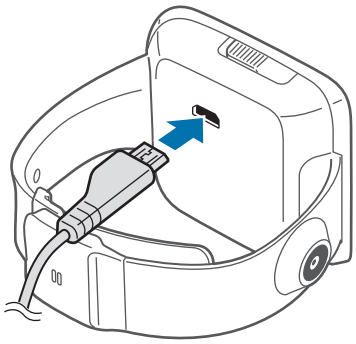

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на Gear. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Докато зареждате, не можете да използвате запис на глас и камера.
- Ако Gear получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, разкачете зарядното устройство от Gear.
- По време на зареждане Gear може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на Gear. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако Gear не се зарежда правилно, отнесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете Gear от зарядния докинг.

Първо отстранете Gear от зарядния докинг, извадете кабела на зарядното от зарядния докинг, след което извадете кабела на зарядното от електрическия контакт.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато Gear е изключен, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:

Зарежда се

Напълно заредена

Носене на Gear

1 Освободете закопчалката.

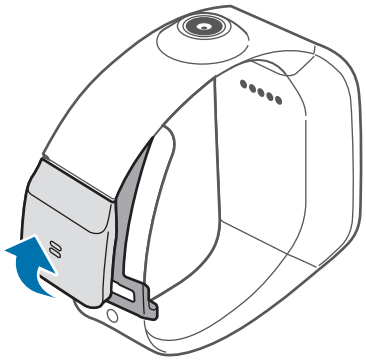

- Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при отваряне на закопчалката.
- Не прегъвайте каишката прекалено. Това може да повреди Gear.

2 Отворете катарамата и нагласете каишката по китката си с щифта.

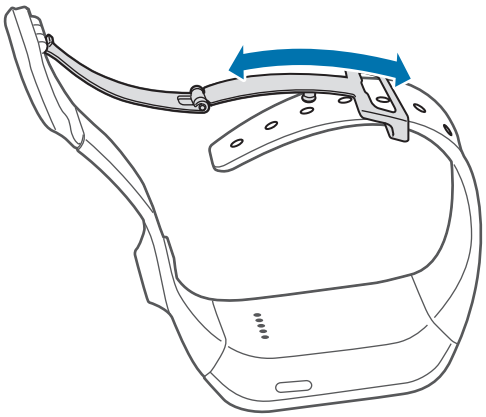

3 Натиснете закопчалката, докато чуете изщракване.

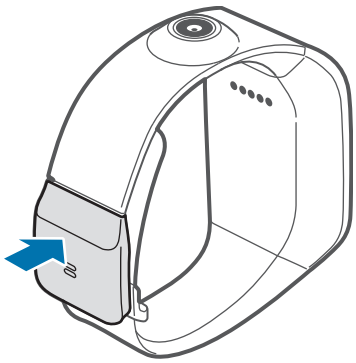

Включване и изключване на Gear

Когато включите Gear за пръв път, следвайте екранните инструкции, за да свържете Gear към смартфон или таблет и за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите Gear.

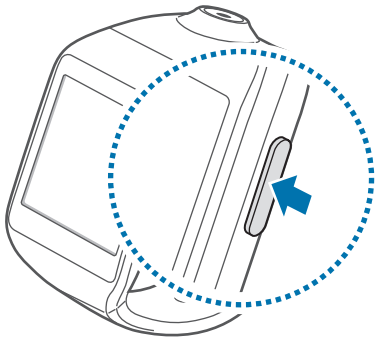

Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

За да изключите Gear, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изключен**.

Отключване и заключване на Gear

Когато не го използвате, заключете Gear, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване на екрана на часовника изключва екрана и въвежда Gear в режим на заключване. Gear се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

Натиснете бутона за включване, за да отключите Gear.

Регулиране на яркостта на дисплея

Използвайте един от следните методи:

- Чукнете двукратно екрана с два пръста, след което чукнете + или − до иконата за яркост.
- На началния екран превъртете до **Приложения**, чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**, и регулирайте яркостта.

Когато използвате Gear при силна осветеност, като например под ярка слънчева светлина, можете да настроите яркостта на дисплея на максимум. Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Режим откр...** Когато екранът остане изключен в продължение на 5 минути, режимът на открито ще се деактивира автоматично.

Настройка на силата на звука

Използвайте един от следните методи:

- Чукнете двукратно екрана с два пръста, след което чукнете + или − до иконата за сила на звука.
- На началния екран превъртете до **Приложения**, чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Сила звук** и изберете категория, за да регулиране на силата на мелодията на звънене или звука.

Не дръжте високоговорителя на Gear прекалено близо до ушите си. Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Звук** или **Вибрация**.
- На началния екран превъртете до **Приложения**, чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Звук** → **Режим на звука** → **Вибрация** или **Заглуш.**

Основни функции

Индикаторни икони

Следните икони предоставят информация относно състоянието на Gear. Тези икони се появяват, когато чукнете двукратно екрана с два пръста.

Икона	Значение
	Функцията Bluetooth е активирана
	Свързано е друго Bluetooth устройство
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Gear може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате Gear.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, изберете елемент от меню или да натиснете екранен бутон, трябва да го чукнете с пръст.

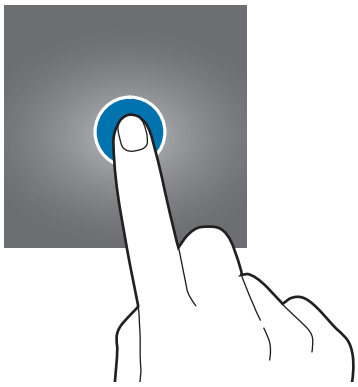

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте екрана с два пръста, за да отворите списъка със скорошни приложения.

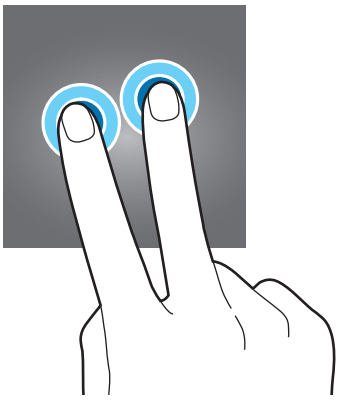

Двукратно почукване

- Чукнете двукратно върху изображение, за да увеличите част от него. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

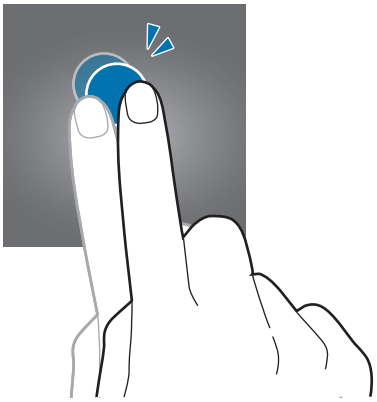

- Чукнете двукратно екрана с два пръста, за да отидете до контролния панел за яркостта и силата на звука и вижте индикаторните икони и оставащия капацитет на батерията.

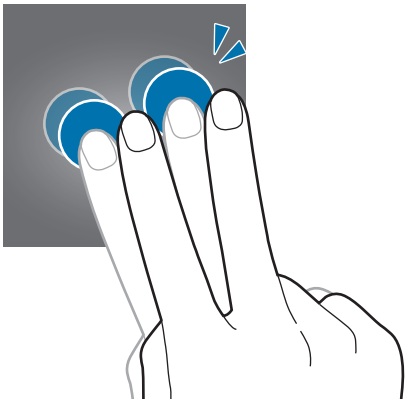

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел.

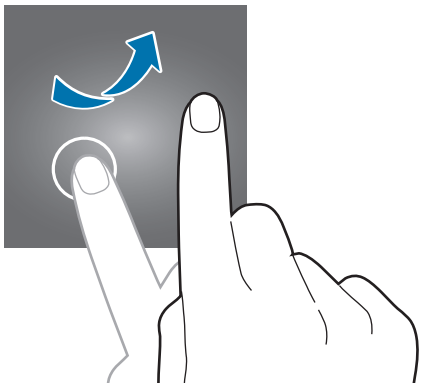

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста върху изображение, за да увеличите част от него. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

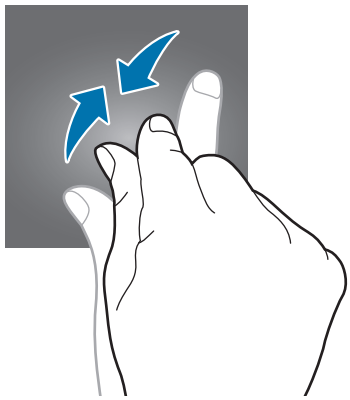

Известия

След като свържете Gear към мобилно устройство и мобилното устройство е заключено, можете да получавате известявания за дейности като пропуснати повиквания или нови съобщения на Gear.

Когато получите известия, чукнете екрана, за да видите подробности.

Чукнете , за да осъществите повикване, отговорете със **S Voice** или отговорете с текстови шаблони, които сте настроили в Gear Manager.

За да видите пропуснати известия или хронологията на известията, на началния екран превъртете до **Известия** и чукнете **Известия**. След това изберете категория → известие, за което да видите подробности.

Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на Gear. Той показва часовника, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Панели на началния екран

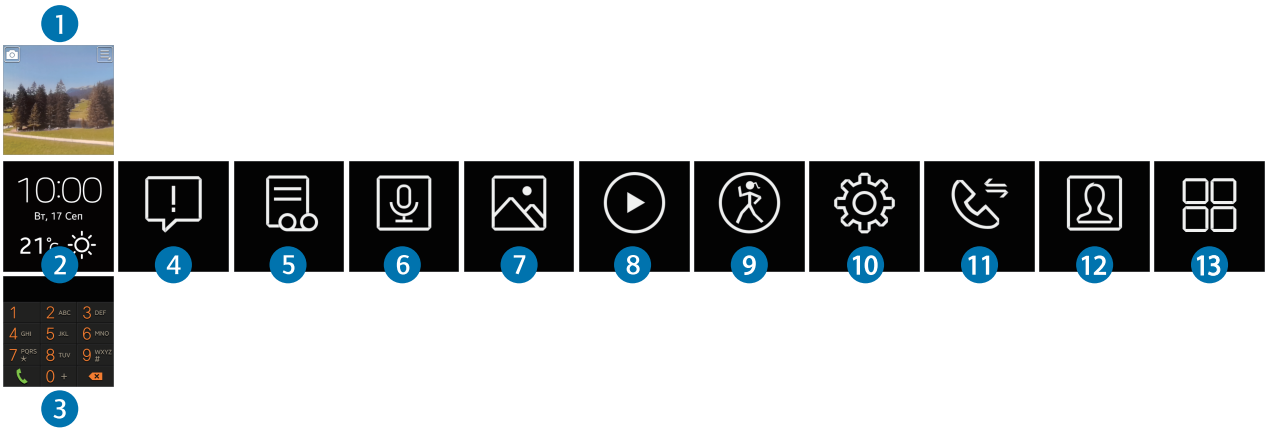

Цифра	Приложение или функция
1	**Камера**
2	Часовник
3	**Набиране**
4	**Известия**
5	**Гласова бележка**
6	**S Voice**
7	**Галерия**
8	**Мултимедиен контролер**
9	**Крачкомер**
10	**Настройки**
11	**Регистри**
12	**Указател**
13	**Приложения**

Екран на часовника

Натиснете бутона за включване, за да отворите екрана на часовника.

От екрана на часовника можете да стартирате **Набиране** като плъзнете бързо нагоре, и да стартирате **Камера** като плъзнете бързо надолу. Чукнете информацията за времето и стартирайте **Време**.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения.

На началния екран превъртете до **Приложения** и чукнете **Приложения**, за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Използване на приложения

Gear може да работи с много различни видове приложения.

На началния екран или на екрана с приложения изберете съкратено меню или икона на приложение, за да го отворите.

Връщане до предишния екран

Докато използвате приложения или на екрана с приложения, плъзнете бързо надолу от горния край на екрана.

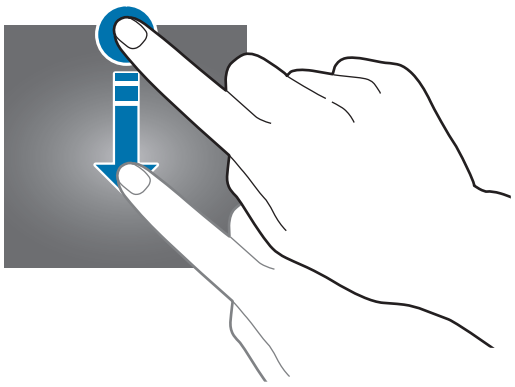

Защита на Gear

Предотвратете използването или достъпа на личната информация, запазена в Gear, като използвате заключването с шаблон.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Закл. за ко...** → **Закл. за конфид.** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите.

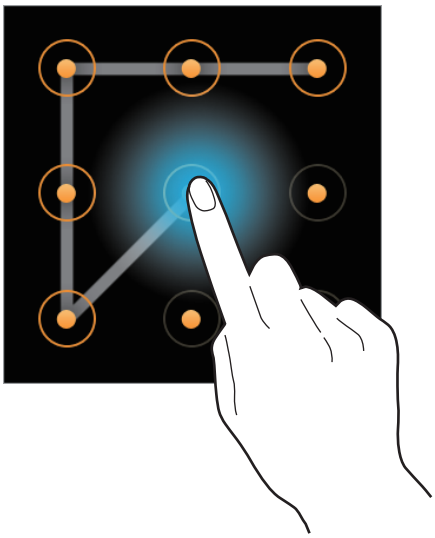

Ако зададете заключване с шаблон, когато Gear прекъсне връзката си с друго мобилно устройство, заключването с шаблон се активира автоматично.

Отключване на Gear

Включете екрана, като натиснете бутона за включване и въведете кода за отключване.

Или свържете към мобилното устройство отново, за да отключите Gear автоматично.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и отметнете **Bluetooth**.

Съобщения за използването на Bluetooth

- За да избегнете проблемите при свързване на Gear с друго мобилно устройство, поставете устройствата близо едно до друго.
- Уверете се, че между Gear и свързаното мобилно устройство няма препятствия, включващи човешки тела, стени, ъгли или огради.
- Не докосвайте Bluetooth антената на свързаното мобилно устройство.
- Bluetooth използва същата честота както някои промишлени, научни, медицински и нискомощностни продукти и при осъществяване на връзки близо до тези видове продукти може да възникнат смущения.
- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Gear.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
- Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

Когато Bluetooth устройството изпрати заявка за сдвояване, приемете автоматично генерирания ключ парола на Gear, за да потвърдите.

Изпращане на файлове към мобилно устройство

Можете да изпращате изображения, видеоклипове, гласови бележки или записи на педометъра от Gear на мобилното устройство.

На мобилното устройство стартирайте Gear Manager, чукнете **Моите приложения** → **Приложения**, след което чукнете до приложение и конфигурирайте настройки.

- За да изпратите изображения или видеоклипове, чукнете до **Камера** → **Автоматично прехвърляне** → **Ръчно** → **Прехвърляне сега**. За да настроите Gear автоматично да изпраща файлове на мобилното устройство, чукнете **Автоматично прехвърляне** → **Винаги**.
- За да изпратите изображения или видеоклипове, чукнете до **Гласова бележка** → **Автоматично прехвърляне** → **Няма** → **Прехвърляне сега**. За да настроите Gear автоматично да изпраща файлове на мобилното устройство, чукнете **Автоматично прехвърляне** → **Винаги**.
- За да изпратите записи от педометъра, чукнете до **Крачкомер** → **Прехвърляне сега**. За да настроите Gear автоматично да изпраща записи на мобилното устройство, чукнете **Интерв. авт. прехвърляне** и изберете опция.

Използване на функции за повикване

Осъществяване на повикване

На екрана с приложения чукнете **Набиране**, въведете номер с клавиатурата и чукнете .

Или чукнете **Регистри** или **Указател**, изберете запис и чукнете ако е необходимо.

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Регулирайте силата на звука, като чукнете или .
- / → : Прекъснете връзката с Gear и продължете разговора само на мобилното устройство.
- → : Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- → : Отворете клавиатурата.
- → : Превключете към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- : Прекратете текущия разговор.

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете надясно.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете наляво.

Gear Manager

За Gear Manager

Това приложение ви позволява да се свържете с мобилно устройство, да персонализирате настройките и приложенията на Gear и да използвате функции на свързаното мобилно устройство.

От свързаното мобилно устройство чукнете **Gear Manager** на екрана с приложения.

Конфигуриране на настройките на Gear

Отидете до информацията за Gear и актуализирайте софтуера на Gear.

Чукнете върху името на Gear, след което използвайте следните функции:

- **Преименуване**: Задайте име за Gear.
- **Изключване**: Прекратете връзката между Gear и мобилното устройство.
- **Свързване на нов Gear**: Свържете мобилното устройство към друг Gear.
- **Акт. на софтуера**: Актуализирайте Gear до най-новата версия на софтуера.

Персонализиране на началния екран

Персонализирайте настройките, за да промените типа на часовника, да добавите често използвани приложения към началния екран или да преорганизирате приложенията на началния екран.

Промяна на тип на часовника

Чукнете **Часовници** и изберете часовник под **Наличен**.

За да изберете каква информация да се извежда на екрана на часовника, чукнете до часовник под **Текущ избор**.

Персонализиране на съкратени менюта

Добавяне на съкратени менюта

Чукнете **Моите приложения** → **Предпочитани**. Чукнете , изберете приложения и след това чукнете **OK**.

За да промените приложенията, които да се стартират, когато плъзнете бързо екрана на часовника нагоре или надолу, чукнете **Бързи ком. за приложения**.

Можете да добавите до 14 съкратени менюта.

Преорганизиране на приложения

Чукнете **Моите приложения** → **Предпочитани**. Чукнете , чукнете и задръжте до приложението, плъзнете го нагоре или надолу до друга позиция, след което чукнете **OK**.

Изтриване на съкратени менюта

Чукнете **Моите приложения** → **Предпочитани**. Чукнете , изберете приложения и след това чукнете **OK**.

Управление на приложения

Преглед на всички приложения

Чукнете **Моите приложения** → **Приложения**. Превъртете нагоре или надолу, за да видите всички приложения на Gear.

Конфигуриране на настройките на приложенията

Чукнете **Моите приложения** → **Приложения**. Чукнете до приложение и конфигурирайте настройките.

Инсталиране на приложения

Чукнете **Samsung Apps**. Прегледайте приложенията и изберете приложение, което да изтеглите.

За да прегледате и изтеглите предложени приложения, чукнете **Моите приложения** → **Препоръчителни**.

За да инсталирате приложения от източници, различни от **Samsung Apps**, чукнете **Настройки** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Чукнете **Моите приложения** → **Приложения**. Чукнете → до приложение → **OK**.

Приложенията по подразбиране, които са доставени заедно с Gear, не могат да бъдат деинсталирани.

Намиране на Gear

Ако изгубите своя Gear, Gear Manager ще ви помогне да го намерите, като го накара да издава звуци и да включи екрана.

Чукнете **Намери моя Gear** → **Старт**.

Използване на известия

Информирайте се непрекъснато за различни събития за пропуснати повиквания или новите съобщения на свързаното мобилно устройство.

Чукнете **Уведомяване** и плъзнете превключвателя **Уведомяване** надясно.

Активиране на известия за функции

Можете да изберете функции и да активирате известия, като отметнете функцията.

За да видите и активирате повече функции, плъзнете превключвателя **Още уведомявания** надясно и отметнете функции.

Промяна на настройките на известията за съобщения

Можете да настроите Gear да показва текста на ново съобщение.

Чукнете **Визуализиране на съобщението**.

Управление на текстови шаблони

Създавайте и управлявайте текстови шаблони, за да отговаряте лесно на съобщения.

Чукнете **Упр. на текстови шаблони**.

За да създадете текстов шаблон, чукнете . За да изтриете текстов шаблон, чукнете .

Активиране на функцията за автоматично заключване

Използвайте тази функция, за да настроите мобилното устройство да се заключва автоматично при прекъсване на връзката с Gear.

Чукнете **Настройки** и плъзнете превключвателя **Автоматично заключване** надясно.

Чукнете **Продължи**, нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите.

Ако Gear не бъде открит, шаблонът за заключване се активира автоматично на мобилното устройство. Когато Gear бъде открит отново, шаблонът за заключване се деактивира.

Задаване на съкратено меню до приложение

Можете да стартирате приложение бързо, като натиснете бутона за включване два пъти. Първо задайте съкратено меню до често използвано приложение.

Чукнете **Настройки** → **Двукр. нат. бут. за вкл.** и изберете приложение.

Задаване на съобщения за спешни случаи

Настройте Gear да изпраща съобщение при спешни случаи, което включва снимка и текущото ви местоположение, когато натиснете бутона за включване 3 пъти.

Чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** и плъзнете превключвателя **Помощ за безопасност** надясно. Прочетете условията и реда на споразумението и чукнете **ОК**, за да се съгласите с тях. След това чукнете **ОК** → **Добавяне на запис** → опция, след което добавете получатели за съобщението.

За да редактирате съобщението, което ще бъде изпратено, чукнете **Редактиране на спешно съобщение**.

За да зададете интервал за повторно изпращане на съобщението, чукнете **Интервал на съобщения**.

За да редактирате получателите на съобщението, чукнете **Зап. за спешни случаи**.

Умно реле

Използвайте тази функция, за да видите нови съобщения, събития и друга информация на мобилното устройство, когато получите известия.

Преди да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за движения на мобилното устройство.

Чукнете **Настройки** → **Умно реле**, и плъзнете превключвателя **Умно реле** надясно.

Когато получите известие, вдигнете свързаното мобилно устройство, докато екранът на Gear е включен. Мобилното устройство показва подробностите. Ако мобилното устройство е заключено, трябва първо да въведете кода за отключване.

Използване на жест за събуждане

Настройте Gear да разпознава вашия жест за събуждане и покажете часовника или последната страница, която сте посещавали, когато екранът се изключи.

Чукнете **Настройки** → **Жест за събуждане** и плъзнете превключвателя **Жест за събуждане** надясно. За да изберете екран, който да се покаже, когато екранът се включи, чукнете **Изберете показвания екран**.

За да събудите Gear, вдигнете ръката, носеща Gear и погледнете екрана за няколко секунди. Екранът се включва и се появява екранът, който сте задали.

Преглед на помощна информация

Използвайте тази функция, за да получите помощна информация за Gear.

Чукнете **Помощ**.

Приложения

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове. Gear може да запази до 50 снимки и 15 видеоклипа.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на Gear. (стр. 39)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай Gear може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Ако Gear е запазил 50 снимки или 15 видеоклипа, няма да можете да заснемате повече снимки или видеоклипове. Идете до **Галерия** и изтрийте файлове или прехвърлете файлове на свързаното мобилно устройство. След като прехвърлите файлове на мобилното устройство и заснемете още снимки или видеоклипове, Gear ще изтрие някои файлове, които са били прехвърлени, за да освободи памет.
- Докато зареждате, не можете да използвате това приложение.

Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете екрана, за да направите снимка.

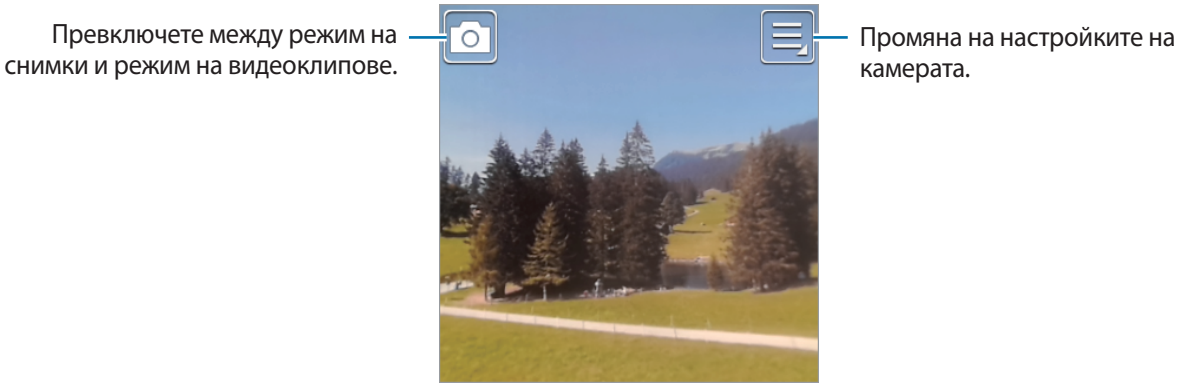

Заснемане на снимка със звук

Чукнете → **Звук и снимка** → **Включено**.

Чукнете екрана, за да направите снимка. Gear записва няколко секунди аудио, след като заснеме снимка. За да спрете да записвате, чукнете екрана отново.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Чукнете , след което чукнете екрана, за да заснемете видеоклип. За да спрете да записвате, чукнете екрана отново.

Максималното време на запис е 15 секунди.

След като запишете видеоклипове 3 пъти, камерата ще се изключи, за да запази оптимални характеристики.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип.

- **Режим фокус**: Изберете режим на фокусиране. **Авто** се контролира от камерата. **Макрос** е за заснемане на много близки обекти.

Настройката няма да се запази, когато изключите тази камера.

- **Размер на сни...** / **Размер на вид...**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Звук и снимка**: Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.

Настройката няма да се запази, когато изключите тази камера.

- **Подпис**: Настройте Gear да добавя подпис към снимките.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

Разглеждане на изображения

Изображенията се визуализират според датата на създаване.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Изтриване на файлове

Докато гледате файл, чукнете → **Изтрий**.

Споделяне на файлове

Докато разглеждате файл, чукнете → **Сподели**, за да го изпратите на други или да го споделите чрез услугите за социални мрежи.

Указател

Използвайте това приложение, за да видите записи на свързаното мобилно устройство.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Можете да осъществите повикване или да изпратите съобщение на запис, като превъртите наляво или надясно по запис в регистъра.

Набиране

Използвайте това приложение, за да отворите екрана за набиране и да осъществите повикване.

Чукнете **Набиране** на екрана с приложения.

Намери моето...

Използвайте това приложение, за да намерите свързаното мобилно устройство.

Чукнете **Намери моето...** на екрана с приложения.

Чукнете **Старт**, мобилното устройство издава звукове, вибрира и включва екрана.

Това приложение е налично само когато устройствата са свързани.

Регистри

Използвайте това приложение, за да видите регистри на повикванията и съобщенията на мобилното устройство.

Чукнете **Регистри** на екрана с приложения.

Мултимедиен контролер

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате и контролирате медийни файлове. Можете да стартирате музикалния плейър на свързаното мобилно устройство и да контролирате възпроизвеждането с Gear. За други медийни файлове започнете възпроизвеждането първо на мобилното устройство.

Чукнете **Мултимедиен контролер** на екрана с приложения.

Възпроизвеждане на медийни файлове

Чукнете , за да възпроизведете музика на свързаното мобилно устройство.

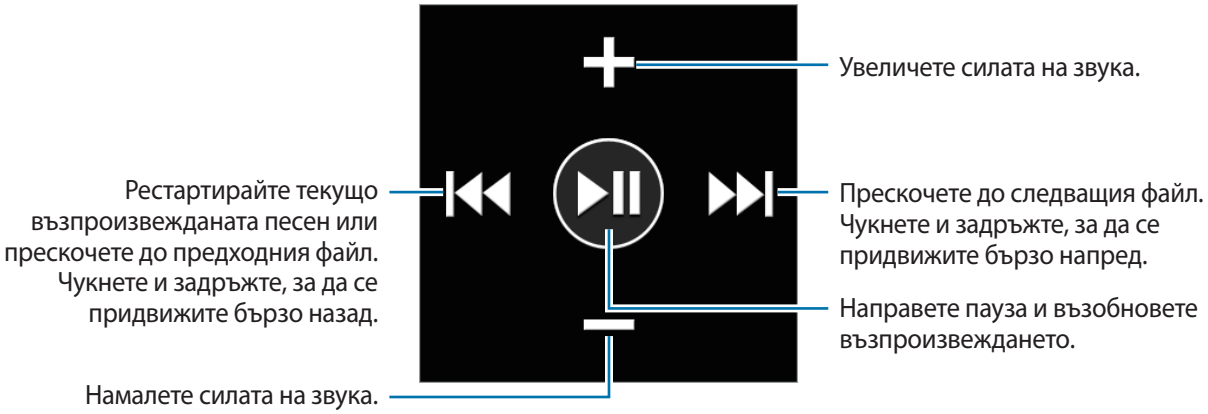
Увеличете силата на звука.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предходния файл. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващия файл. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Намалете силата на звука.

Крачкомер

Използвайте това приложение, за да проследявате стъпките си и информация за упражнения за регулиране на своето здраве.

Чукнете **Крачкомер** на екрана с приложения.

Преди да започнете упражнения

Това приложение може да се използва за контролиране на вашите физически упражнения. Докато умерените физически дейности, като например енергично ходене, са безопасни за повечето хора, здравните експерти препоръчват да говорите със своя лекар, преди да започнете упражнения особено ако имате едно от следните заболявания:

- Сърдечна болест
- Астма или белодробна болест
- Диабет или чернодробна или бъбречна болест
- Артрит

Трябва да се посъветвате със своя лекар и дали имате симптоми на сърдечна, белодробна или друга сериозна болест, като например:

- Болка или дискомфорт в гръдния кош, врата, челюстта или ръцете по време на физически дейности
- Световъртеж или загуба на съзнание
- Недостиг на въздух при леко усилие или в покой или когато лежите или си лягате
- Оттоци по глезените, особено вечер
- Сърдечен шум или бързо или отчетливо сърцебиене
- Мускулна болка, когато се качвате по стълбите или по хълм, която отминава при покой

Американският колеж за спортна медицина препоръчва да се консултирате със своя лекар преди да се заемете с енергични упражнения при наличие на две или повече от следните условия:

- Вие сте мъж на възраст над 45 години или жена над 55 години.
- Имате случаи на сърдечна болест под 55-годишна възраст в семейството.
- Пушите или сте отказали цигарите през последните шест месеца.
- Не сте изпълнявали физически упражнения три или повече месеца.
- Вие сте с наднормено тегло или затлъстяване.
- Имате високо кръвно налягане или висок холестерин.
- Имате нарушена поносимост към гликоза, наречено състояние преди диабет.

Когато се съмнявате, проверете

Ако не сте сигурни за здравословното си състояние, имате няколко здравни проблема или сте бременни, трябва да се консултирате със своя лекар, преди да започнете нова програма физически упражнения. Ако се консултирате предварително с лекаря си, ще можете да планирате програма за физически упражнения, която е подходяща и безопасна за вас. Счетете го за първата стъпка по пътя към физическото здраве.

Задаване на профил

Прочетете и се съгласете с правилата и условията. Изберете мерна единица и въведете своите физически данни.

Стартиране на педометъра

На екрана за преброяване на стъпките стартирайте педометъра, за да преброите своите стъпки и да видите изминатото разстояние и изгорените калории.

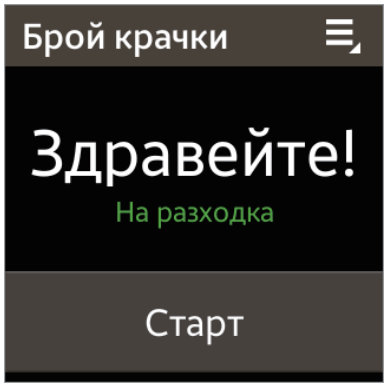

Чукнете **Старт**, за да преброите стъпките си. За да направите пауза в броенето, чукнете екрана, след което чукнете **Пауза**. За да възобновите педометъра, чукнете екрана, след което чукнете **Старт**.

За да промените целта на извървените стъпки, чукнете → **Цел**.

- Може да изпитате кратко забавяне, докато педометърът проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките.
- Ако използвате педометъра, докато пътувате с кола или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.

Проверка на състоянието на вървене

На екрана за състоянието на вървенето вижте състоянието на изгаряне на калориите на база на скоростта ви на ходене.

На екрана за броене на стъпките плъзнете бързо надясно, за да отидете до екрана за състоянието на вървенето, докато броите стъпките си.

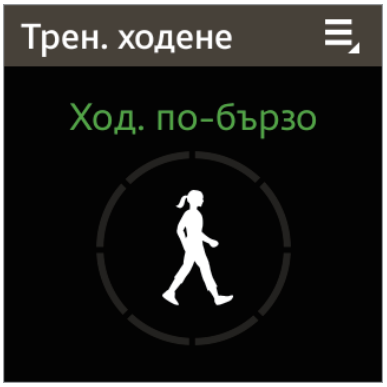

Упражнения с тренировъчни курсове

На екрана на S trainer започнете да се упражнявате, като следвате екранните инструкции.

На екрана за броене на стъпките плъзнете бързо наляво, за да отидете до екрана на S Trainer, докато броите стъпките си.

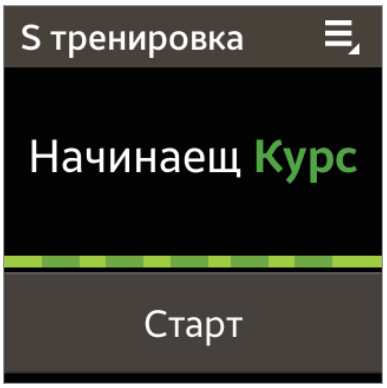

Чукнете **Старт** и започнете да се упражнявате. Gear показва команди, за да ви помогне да контролирате интензивността на упражнението. За да спрете упражнението, чукнете екрана, след което чукнете **Спри**.

За да промените тренировъчния курс, чукнете → **Курс за тренир.**, и изберете курс.

S Voice

Използвайте това приложение, за да контролирате Gear дистанционно чрез глас, да наберете номер, да изпратите съобщение и много други.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете бутона за включване два пъти.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение не се поддържа на някои езици.
- Можете да промените приложението да стартира, когато натиснете бутона за включване два пъти. (стр. 35)

Следват няколко примера на устни команди:

- Отваряне на галерия
- Стартиране на галерия
- Набери мобилния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

За да видите повече примери, чукнете •••.

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е Gear да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Хронометър

Използвайте това приложение, за да измерите количеството на изминалото време.

Чукнете **Хронометър** на екрана с приложения.

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Нулир**, за да изчистите записите за време на обиколка.

Таймер

Използвайте това приложение, за да използвате Gear като таймер за обратно отброяване.

Чукнете **Таймер** на екрана с приложения.

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Чукнете **Отхв.**, когато се включи таймерът.

Графикът за днес

Използвайте това приложение, за да видите днешните събития.

Чукнете **Графикът за днес** на екрана с приложения.

Гласова бележка

Използвайте това приложение, за да записвате гласови бележки.

Чукнете **Гласова бележка** на екрана с приложения.

Докато зареждате, не можете да използвате това приложение.

Записване на гласови бележки

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете на микрофона в горната лява част на Gear. Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.

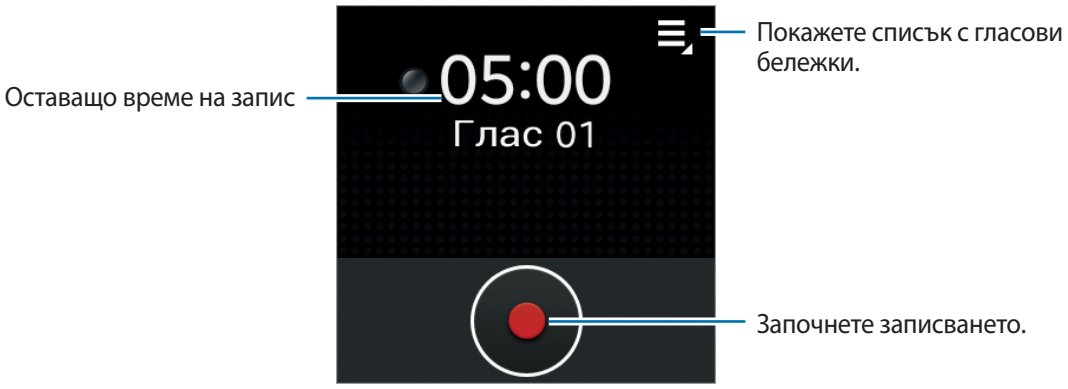

Възпроизвеждане на гласови бележки

Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете. Ако изговорен текст бъде записан и преобразуването на текста е завършило, до името на файла се появява . Gear показва текста на екрана по време на възпроизвеждане.

- : Стартирайте възпроизвеждането.
- : Регулирайте силата на звука, като чукнете или .
- : Направете пауза във възпроизвеждането.
- / : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

Време

Използвайте това приложение, за да видите прогноза за времето за места, които сте задали на свързаното мобилно устройство.

Чукнете **Време** на екрана с приложения.

Когато добавите други местоположения на мобилното устройство, можете да видите прогнозата за времето за тях, като превъртите наляво или надясно.

За да видите прогнозата за времето за тази седмица, чукнете екрана.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате Gear и да зададете опции за приложенията.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Часовник

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как Gear да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Тип часовник**: Променете типа на часовника.
- **Дата и час**:
  - **Авт. синх.**: Автоматична актуализирайте часа и датата, когато сменяте часови зони. За да използвате тази функция, Gear трябва да е свързан към мобилно устройство.
  - **Настройка на...**: Ръчна настройка на настоящата дата.
  - **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Предуп. на час**: Настройте Gear да издава звуци или да вибрира на всеки час.

Звук

Променете настройките за различните звуци на Gear.

- **Режим на звука**: Активирайте тих режим, за да накарате Gear да вибрира или заглушете всички звуци освен медийните звуци.
- **Звуци докос.**: Настройте Gear да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Тонове на звън...**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Уведомления**: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибрация**: Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Предпоч. ръка**: Изберете ръката, на която да носите Gear. Главният микрофон ще се промени в зависимост от вашия избор.

Сила звук

Променете силата на звука за различни звуци на Gear.

- **Мултимедия**: Регулирайте нивото на звука за медийните звуци.
- **Тонове на звъ...**: Регулирайте нивото на звука за мелодиите на звънене.
- **Уведомления**: Регулирайте нивото на звука за известията.
- **Система**: Регулирайте нивото на звука за системните звуци.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Яркост**: Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Вр. изкл. екр.**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на Gear.
- **Фонов цв. нач.**: Задайте цвят за началния екран.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Процент ба...**: Настройте Gear да показва оставащия заряд на батерията, когато чукнете двукратно екрана с два пръста.

Батерия

Вижте оставащия заряд на батерията.

Bluetooth

- **Bluetooth**: Включете или изключете безжичната функция Bluetooth.
- **Видимост**: Настройте Gear да бъде видим за други Bluetooth устройства.

Движения

- **Умно реле**: Настройте, за да гледате нови съобщения и друга информация, когато вдигнете своето свързано мобилно устройство, след като получите известия на Gear.
- **Жест за събуж...**: Настройте Gear да включва екрана, когато вдигнете ръката, носеща Gear и погледнете екрана за няколко секунди.

Закл. за ко...

- **Закл. за конфид.**: Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използване на функцията за заключване на екрана.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения. Когато Gear е свързан към мобилно устройство, езикът на дисплея на мобилното устройство се прилага и за Gear. Не можете да промените езика с Gear.

Нулир. Gear

Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Информац...

Идете до информацията за Gear.

Отстраняване на неизправности

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашия Gear.

Gear не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, Gear няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите Gear.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте Gear, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на Gear е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Gear замръзва или има фатални грешки

Ако вашият Gear замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения и да включите Gear, за да възстановите функционалността му. Ако вашият Gear замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 8-10 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Нулир. Gear** → **Нулиране**. Преди да извършите нулиране на Gear до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в Gear.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Друго Bluetooth устройство не може да намери вашия Gear

- Уверете се, че функцията Bluetooth е включена на вашия Gear.
- Нулирайте Gear и опитайте отново.
- Уверете се, че вашият Gear и другото Bluetooth устройство са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява Bluetooth връзка или Gear и мобилното устройство прекъсват връзката си

- Потвърдете, че Bluetooth функцията и на двете устройства е активирана.
- Потвърдете, че няма препятствия като стени или електрическо оборудване между устройствата.
- Потвърдете, че на мобилното устройство е инсталирана най-новата версия на приложението Gear Manager.
- Използвайте устройствата в рамките на максималния обхват за Bluetooth (10 м). В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Рестартирайте и двете устройства и стартирайте Gear Manager на мобилното устройство отново.

Gear получава известия при интервал, различен от зададения на мобилното устройство

Настройте часа и датата на Gear да се актуализират автоматично и потвърдете, че Gear е свързан към мобилното устройство.

Не се осъществяват повиквания

- Потвърдете, че Gear е свързан към мобилно устройство.
- Потвърдете, че свързаното мобилно устройство е получило достъп до правилната мобилна мрежа.
- Потвърдете, че не сте задали забрана на разговори на номера, който набирате на свързаното мобилно устройство.
- Потвърдете, че не сте задали забрана на разговори на входящия телефонен номер на свързаното мобилно устройство.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука или се преместете на друго място.

Качеството на звука е лошо

Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в мрежовите връзки на мобилното устройство.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Поставете правилно Gear на зарядния докинг и свържете докинга правилно към зарядното устройство.
- Ако зарядните терминали са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или Gear може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите Gear на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията се увеличава, когато използвате някои приложения.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Gear е горещ на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на Gear продължително време, той може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на Gear.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Gear трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете известно количество памет, като изтриете файлове от своя Gear.
- Рестартирайте Gear. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

Не се установява връзка при свързване на Gear с компютър

- Gear не се открива като сменяем диск. Можете да изпратите файлове само на свързаното мобилно устройство, като използвате Bluetooth функцията. (стр. 29)
- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с Gear.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Потвърдете, че Samsung Kies е инсталиран на компютъра.

Данните, запазени на Gear, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в Gear. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в Gear.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на Gear

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашия Gear в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com

Bulgarian. 01/2014. Rev.1.0